


Kaminholz-Ständer "Modern"

Art.Nr.: 22.981.1

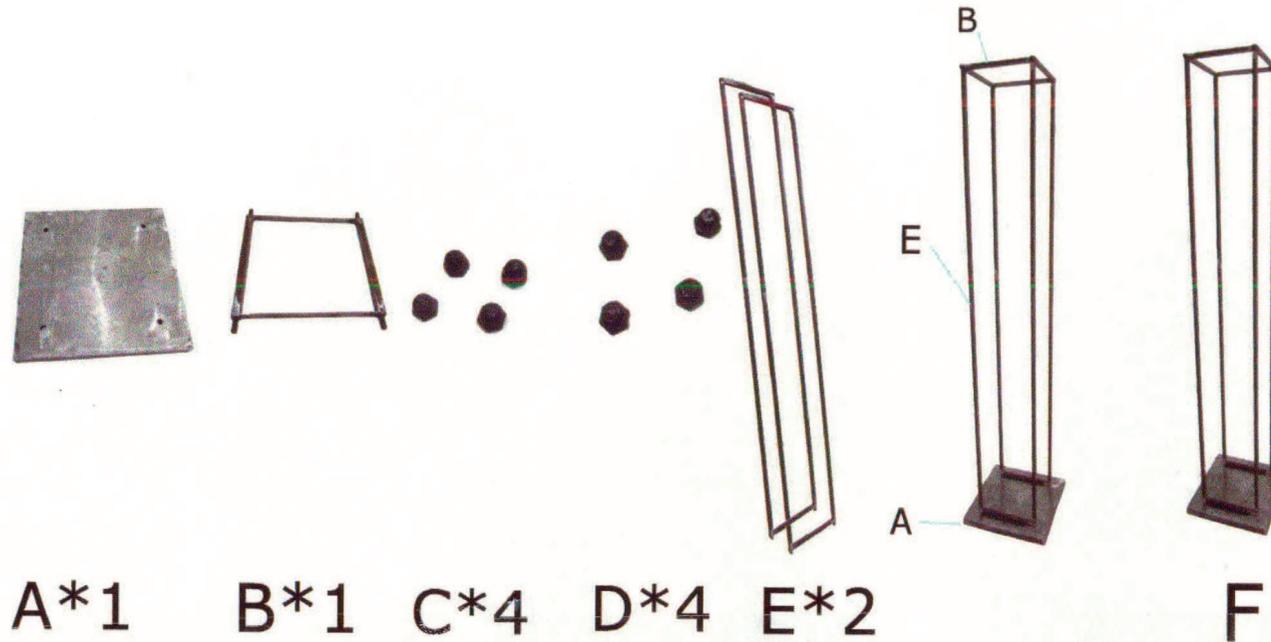


1. Schritt: Stecken Sie beide Teile E mit der Spitze nach unten in die Bohrungen von Teil A und schrauben Sie diese mit Teil D an der Unterseite fest.
2. Schritt: Befestigen Sie Teil B am oberen Ende der Teile E, indem Sie die Spitzen von Teil B durch die Bohrungen in Teil E schieben und beide Teile mit den Schrauben C fixieren.
3. Schritt: Abbildung F zeigt das fertig aufgebaute Kaminholzregal.



Étagère à bois "moderne"

Référence: 22.981.1

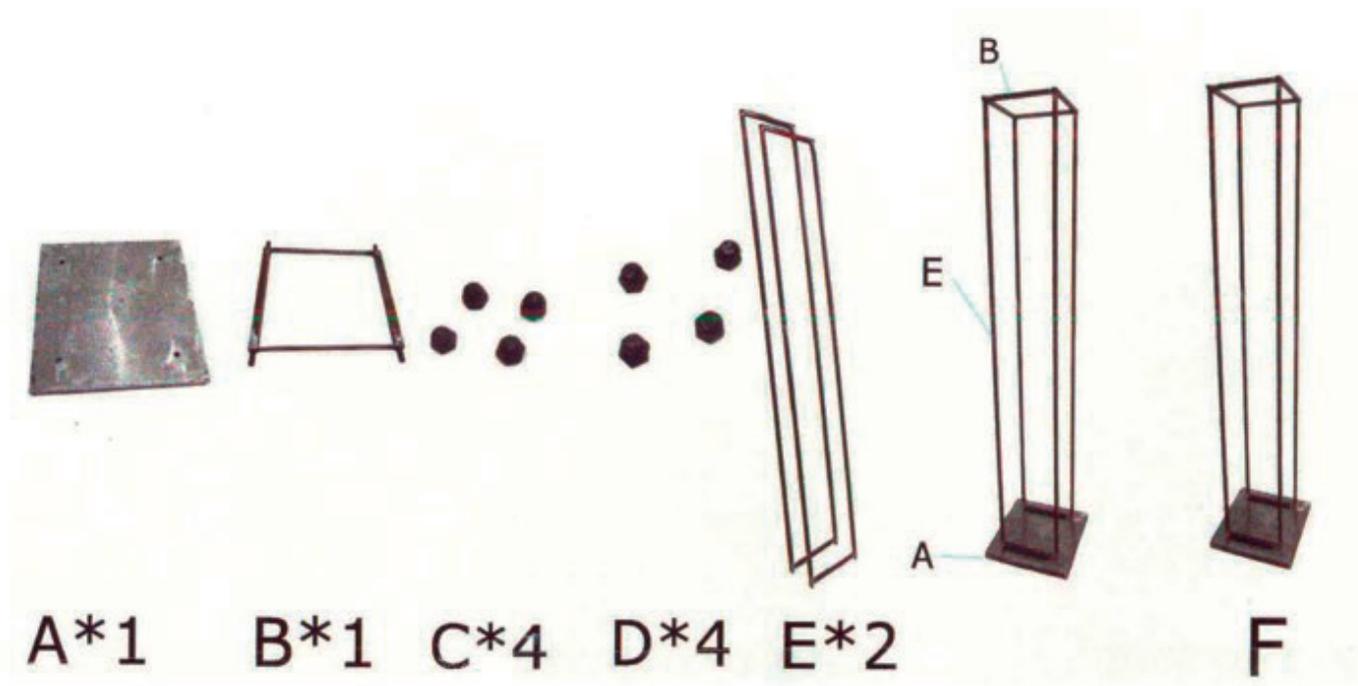

1. Insérez les deux pièces **E** avec la pointe vers le bas dans les trous de la pièce **A** et vissez-les avec la pièce **D** sur la face inférieure.
2. Fixer la pièce **B** à l'extrémité supérieure des pièces **E** en insérant les pointes de la pièce **B** dans les trous des pièces **E** et en fixant les éléments avec les vis **C**.
3. La figure **F** montre l'étagère à bois assemblée.